


GiganTerra Předřadník 35-50-70W
G04-00472 – GIGA BALLAST
Uživatelský manuál

V případě, že chcete dosáhnout optimálního výkonu vysokotlaké metal-halidové výbojky (HID), je výběr vhodného předřadníku velmi důležitý. Předřadník od GiganTerra byl vyvinut s vysokými nároky na kvalitu, aby vyhověl nárokům všech HQI/HDI MH výbojek. Elektronická jednotka umožňuje chránit výbojku v případě výpadku proudu nebo neočekávaného zhasnutí výbojky. Před opětovným rozsvícením je určitá prodleva.

GIGA BALLAST vždy zajišťuje dokonalý světelný výkon a poskytuje rovnoměrné světlo bez blikání. Předřadník zaručuje snížení spotřeby energie o více než 30 % a zvyšuje životnost výbojek. Dodává energii potřebnou k rozsvícení a dodává stabilitu jakékoli HID výbojce o příkonu 35W, 50W nebo 70W pomocí integrovaného spínače. To umožňuje snadno simulovat sezónní cykly (změny teplotních podmínek) a během roku střídat různě silné výbojky, aniž byste museli pokaždé kupovat nový vhodný předřadník.

Vlastnosti:

- určeno pro vysokotlaké metal-halidové výbojky (HID)
- slouží k zapnutí jedné výbojky s příkonem 35W, 50W nebo 70W
- na předřadníku se nachází otočný přepínač pro snadnou volbu zvoleného příkonu výbojky (D)
- na předřadníku se nachází vypínač pro snadné vypnutí a zapnutí (B)

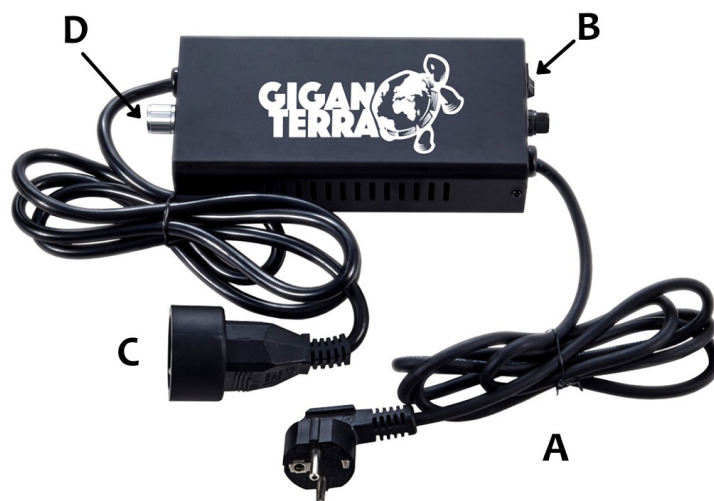

Použití:

1. Přívodní šňůra (A) není zapojena do elektrické sítě a vypínač (B) na předřadníku je vypnutý (symbol O).
2. Do zásuvky na konci kabelu (C) zapojte svítidlo s objímkou – například GiganTerra Keramická objímka 250W, GiganTerra Reflektor Clamp Lamp nebo GiganTerra Reflektor Dome.

Poznámka: Lze použít i reflektory jiných značek, pokud je u nich přívodní kabel s průměrem minimálně 2x0,75 mm² a více. Vyhovuje například Exoterra Glow light a Repti Planet Dome Lamp.

3. Do objímky na svítidle/reflektoru zašroubujte výbojku s příkonem 35W, 50W nebo 70W.
4. Pomocí kulatého přepínače na předřadníku (D = Dimming Options) vyberte požadovaný počet W tak, aby byl stejný jako u výbojky.
5. Přívodní šňůru od předřadníku (A) zapojte do elektrické sítě.
6. Zapněte předřadník pomocí vypínače (B) – symbol I.

7. Pokud se výbojka nerozsvítí, zkontrolujte, zda na kabelu od svítidla/reflektoru není vypínač. Pokud je zde vypínač, přepněte ho do druhé polohy.
8. Výbojku s předřadníkem nechte zapnuté alespoň 2 hodiny bez přerušení. Tomuto typu osvětlení nevyhovuje časté zapínání a vypínání.

Bezpečnostní pokyny:

- **Předřadník musí být vždy správně připojen**, aby nedošlo k poškození elektrických zařízení nebo poranění osob nebo zvířat.
- Pokud má váš reflektor/svítidlo vlastní vypínač, je důležité při jeho vypnutí vypnout i samotný předřadník, aby nebyl zbytečně napájen, i když je výbojka vypnutá. Je tedy vhodnější vypínat výbojky pomocí vypínače na předřadníku, nikoli na svítidle/reflektoru.
- Provoz předřadníku může být řízený pomocí spínacích hodin.
- **Předřadník neumísťujte do terária! Nechte ho vždy mimo ubikaci.**
- **Předřadník nikdy nezakrývejte a zajistěte dobré větrání.**
- Při prvním použití nechte předřadník zapnutý nepřetržitě alespoň 2 hodiny, aby se stabilizoval a předešlo se dalšímu poškození. Po tuto dobu by nemělo být zvíře v teráriu.
- V případě, že chcete vyšroubovat výbojku z objímky, nebo nainstalovat novou výbojku, odpojte předřadník od elektrické sítě.

Distributor:

TeraSvět.cz – David Mužiček, IČ 87207681, Krkonošská 1053, 50901 Nová Paka